

DIY太陽能4驅車



將外殼拆下




車底有馬達扣及齒輪箱扣
掰開取出蓋子



馬達取出




換成太陽能馬達

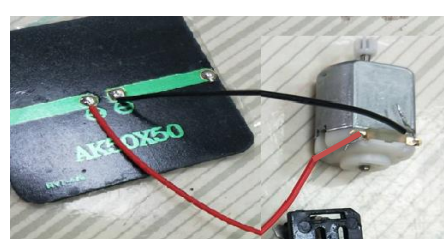

將光板線正接到馬達
左邊黑接右邊



馬達裝回車身

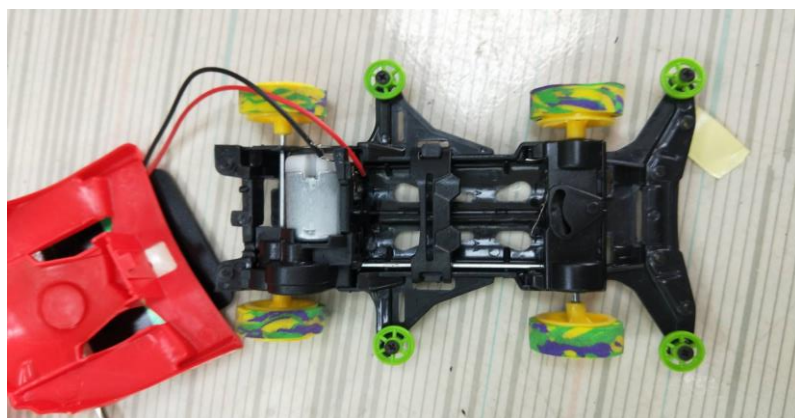

扣上齒輪蓋



將線固定在車後方



完成